



FJÄRRKONTROLL



FJÄRRKONTROLL

Starta

- Starta enheten genom att flytta fjärrkontrollen

Att ringa

- Välja address från Telefonboken och tryck på gröna knappen

Kontrollera samtal

- Ansvar till samtal med gröna knappen eller avvisa samtal med röda knappen

Justera kamera

- Ni kan justera kamera med zoom +/- knappen. Orientering av kamera är gjort med pil knappen

Volumen

- Justera volymen på enheten med + eller - knappen

Stänga av mikrofonen


- Man kan stänga av mikrofonen från enheten med stänga av knappen

Nummerknapparna


- Med nummerknapparna skriver ni adresser. Ni får bokstäver med displays tangentbord eller med nummer-knappar av fjärrkontrollen




Att ringa från meny

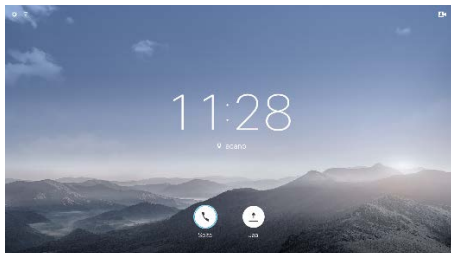

Välja ringa från display

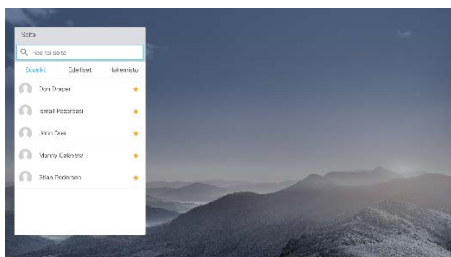


Välja favoriter, föregående eller katalog och tryck OK

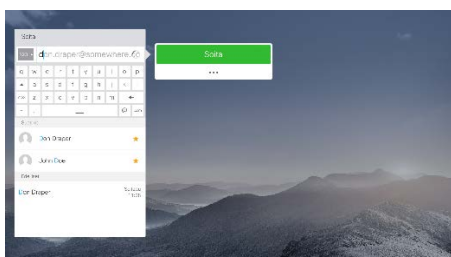


Välja vem du vill ringa och tryck på grönt knapp


Att ringa från address

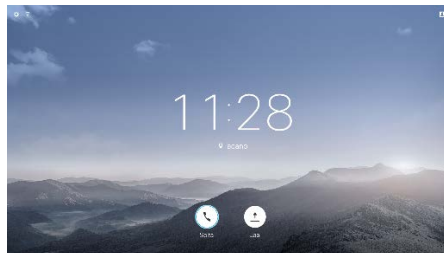

Välja ringa från display

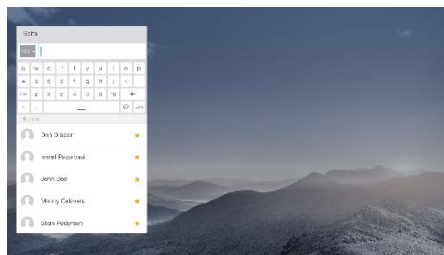

Skriva nummer eller anropsadress med fjärrkontroll eller med display tangentbord

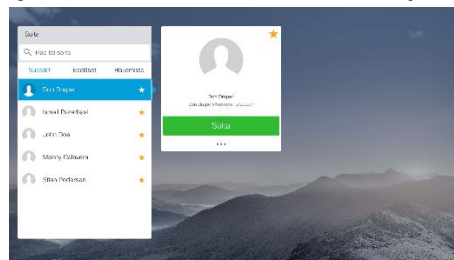


Tryck grönt knapp från fjällkontroll

Delning av display




Koppla in datorn och dela displayen

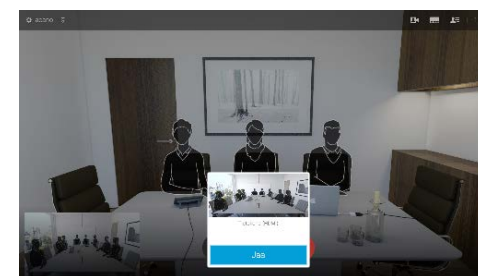

Välja Dela med fjärrkontroll och tryck OK

Sluta samtal

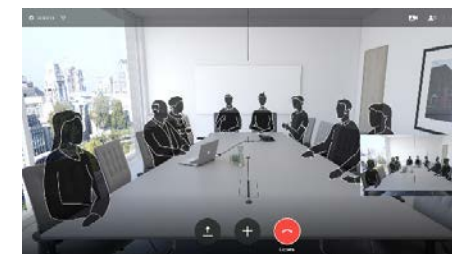

Tryck röda knapp från fjärrkontrollen



VI HÅLLER KONTAKT

The background features a series of overlapping, wavy bands of color. From top to bottom, the colors are: a deep purple, a lighter lavender, a pale yellow, a bright orange, and a small sliver of teal at the bottom right corner.