


Motorola 1853 –digiboksi

Digiboksi toimitetaan sekä ”perusboksina” että maksukanavienmaksukanavien tallentamisen mahdollistavana boksina. Maksukanavien tallentaminen mahdollistetaan erikseen toimitettavalla kovalevyllä, joka asennetaan liu’uttamalla levy digiboksin pohjassa olevaan, kovalevyä varten tehtyyn lohkoon kuvan osoittamalla tavalla.

Huom! Digiboksiin voidaan asentaa vain Motorolan VIP1853:a varten tehty kovalevy. Kovalevy on maksullinen lisävaruste, jonka voit tilata asiakaspalvelustamme.



Digiboksin takapaneelin esittely

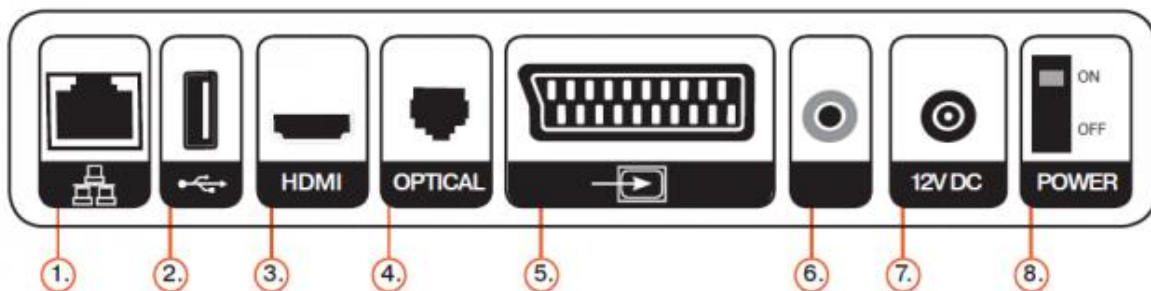

1. **ETHERNET** – Kytetään palvelureitittimeen tai modeemiin
2. **USB** – Tarkoitettu huoltokäyttöön. Laite ei tue muita ulkoisia kovalevyjä tai muistitikkuja
3. **HDMI** – Televisioliitännälle (digitaalinen HDTV).
4. **TOSLINK** – Digitaalisten äänentoistolaitteiden optiselle liitännälle (esimerkiksi kotiteatterilaitteet).
5. **SCART (TV)** – Televisioliitännälle (analoginen televisio)
6. **SPDIF** – Digitaalisten äänentoistolaitteiden liittämiseen (esimerkiksi kotiteatterilaitteille)
7. **POWER** – Kytke virtajohto tähän, 5V:n jännite.
8. **Virtakytkin** – Kytkin digiboksin virran sulkemiselle ja käynnistämiseksi.